


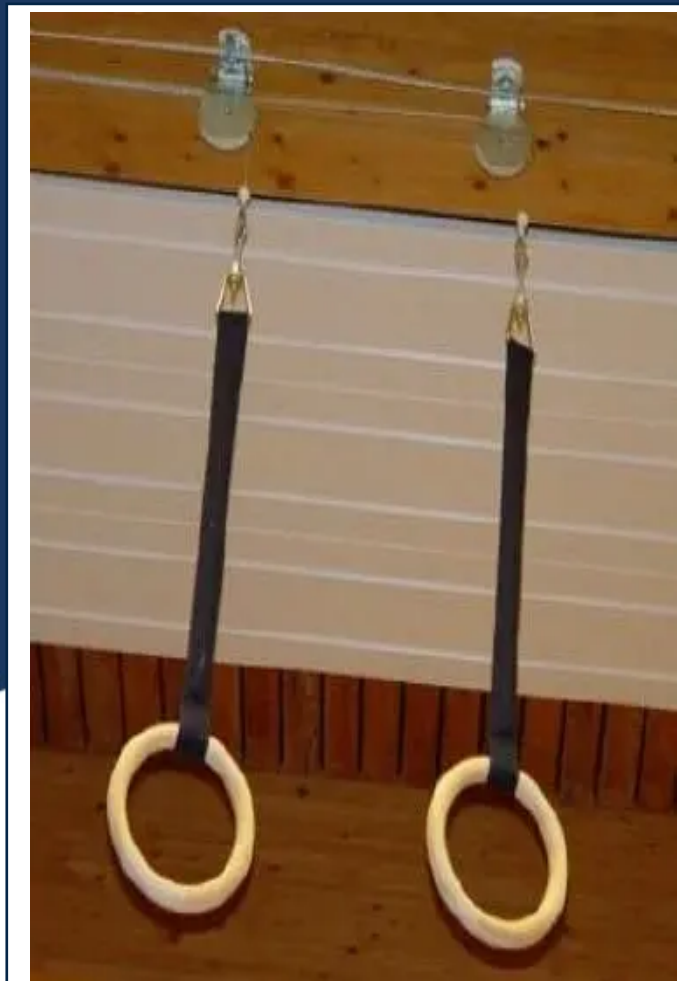

Monteringsanvisning

Turnringer takhengt og heisbare

Varenummer: 151454

Innhold i standard sett uten spesialfester.

- 2 Hengslede trinser og en enkel trinse med strikktrinse.
- 2 Turnringer med nylonreim påsatt wire i rett lengde inkl plastkuler
- 1 Enkelt kjettingfeste samt 1 kasse for oppsamling av kjetting
- 1 Kjetting tilpasset takhøyde
- 2 Wireklemmer (u-klemmer) for strikk
- 6 Wireklemmer runde/Eureka for wire (Skal bruke klemmer som er godkjent for løft)

1 Brukerinstruks

OBS! sørg hele veien for å bruke bolter av rett kvalitet og tilpasset vegg/takmateriale. Fest de hengslede trinsene i taket ca 200 og 250cm fra vegg/liv. Benytt bolt M12 i 8.8kvalitet enten som ekspansjon i betong eller gjennomgående bolt for spikerslag/takstoler. For dragere spesialtilpassede fester.


Fest den faste trinsen med strikktrinse på samme måte i tak eller i vegg i samme høyde som de andre trinsene.


Kjettingfestet skrues fast i vegg loddrett under trinse. Høyde ca 150cm over ferdig gulv. Tre wirene opp igjennom trinsene og så igjennom veggtrinse før de settes sammen i samme ende på kjettingen som er vedlagt. Monteres med 1 spisskaus og 3 runde wireklemmer pr wire, juster høyde på ringer til UK ca 100cm over gulv før klemmene skrus til når kjettingen stopper oppe i veggtrinse.

Kjettingkassen monteres med topp ca 10cm under kjettingfestet. Strikken festes i øyet på kjettingfestet med u-klemme, føres så over den lille trinsen oppe ved tak og ned i øverste kjettinglenke der den festes med u-klemme. Strikken skal strammes slik at den er mye stram når ringene er oppe og litt stram når de er nede.

Sørg for at alle koblinger , bolter/muttere er forsvarlig festet før utstyret tas i bruk.

Bilde: veggtrinse med strikk til venstre og hengslet trinse til høyre

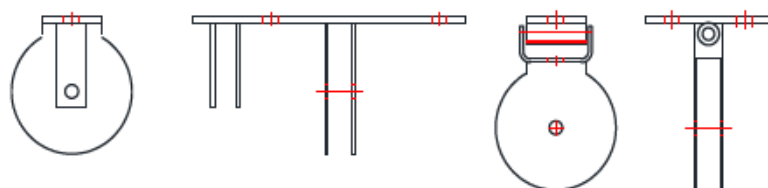

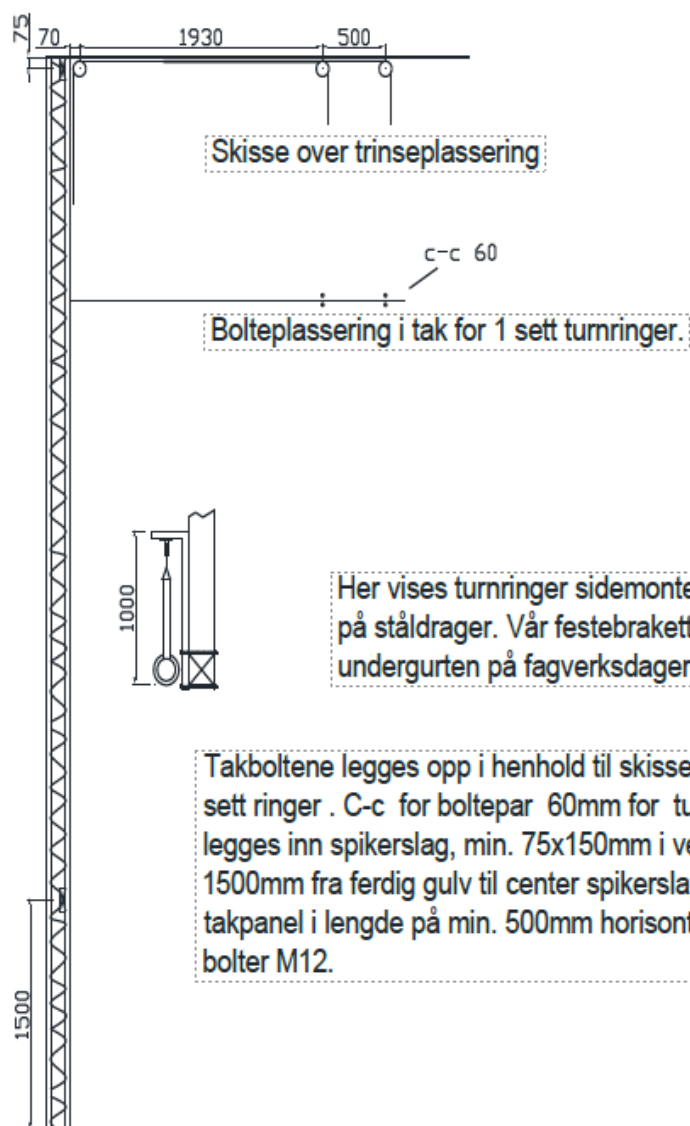

Her vises turnringer sidemontert til undergurt på ståldrager. Vår festebrakett blir "klamret" til undergurten på fagverksdageren.

Takboltene legges opp i henhold til skisse, med 2 boltepar for 1 sett ringer . C-c for boltepar 60mm for turnringtrinsene. Det må legges inn spikerslag, min. 75x150mm i vegg liv i høyden, 1500mm fra ferdig gulv til center spikerslag og 75mm fra takpanel i lengde på min. 500mm horisontalt. Det benyttes bolter M12.